

4.5 Indicateur de consommation d'énergie kWh

Pour afficher l'énergie consommée par l'appareil, appuyez et maintenez la pression pendant plus de 5 secondes sur les boutons "Mode" et "-". L'écran affiche l'énergie consommée exprimée en kWh.

5. LA TELECOMMANDE A INFRAROUGES

L'appareil peut être commandé par la nouvelle télécommande universelle à infrarouge, incluse dans l'emballage.

La télécommande communique avec l'appareil par rayons infrarouges. Pour une bonne communication, dirigez la télécommande vers le récepteur de l'appareil.

La distance maximale entre la télécommande et le récepteur est de 5 m.

Manipulez la télécommande très doucement et ranger-la dans l'étui compris dans l'emballage.

Évitez de la faire tomber et de l'exposer aux rayons directs du soleil, évitez les éclaboussures d'eau ou d'autres liquides.

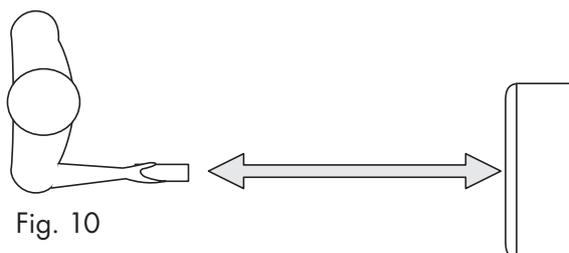


Fig. 10

Introduction ou remplacement des piles


1. Retirez le couvercle au dos de la télécommande
2. Introduisez, dans la bonne position, deux piles alcalines LR03 "AAA" de 1,5 V (fournies avec l'appareil)
3. Remettez le couvercle.

Si vous devez remplacer ou jeter la télécommande, retirez les piles et éliminez-les conformément aux lois en vigueur car elles nuisent à l'environnement.


Caractéristiques

Dimensions	100x42x20,5
Alimentation	2 piles alcalines LR03 "AAA" 1,5V

Télécommande

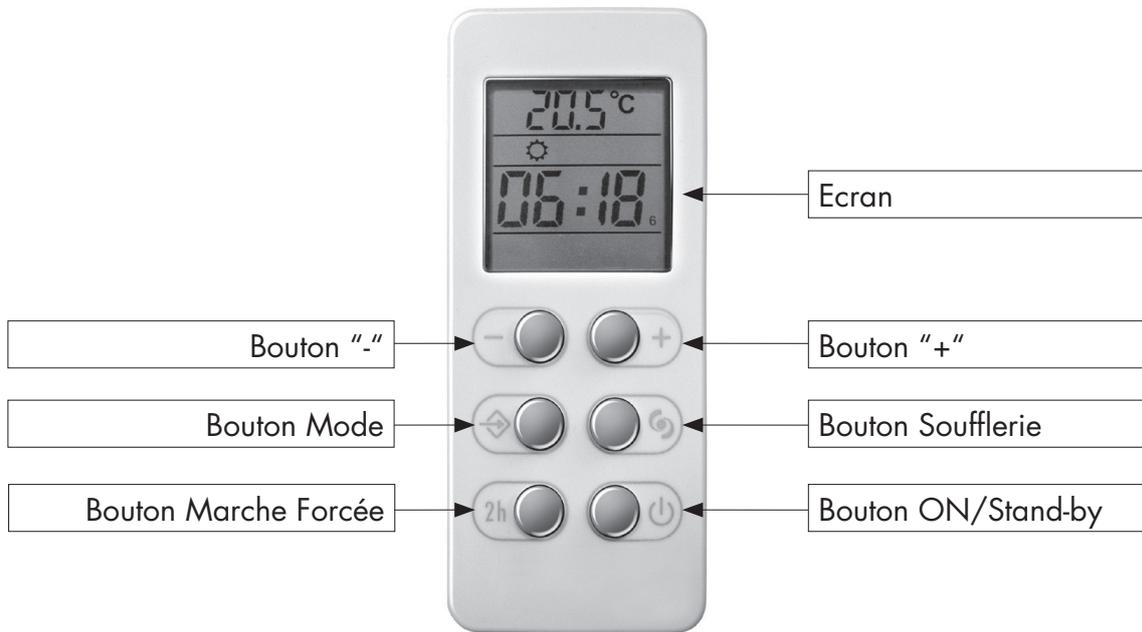

Ecran

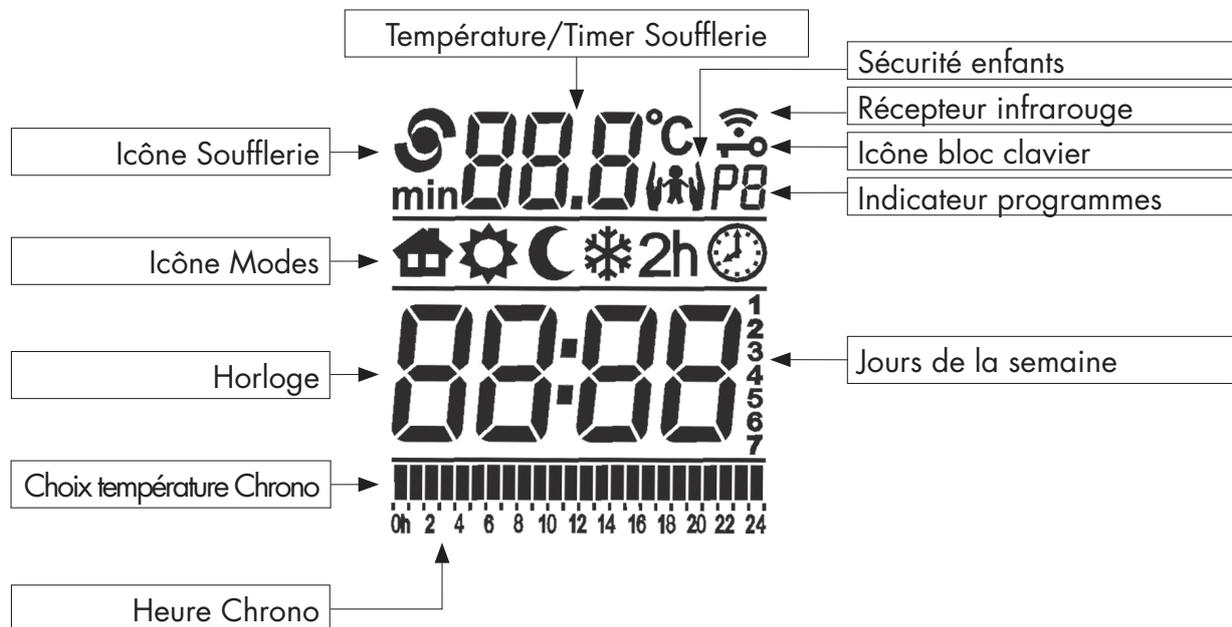

Traitement transmission de l'information entre la télécommande et le radiateur

5.1 Mode On/Stand-by



En mode Stand-by, l'écran projette l'heure et le jour de la semaine.

Tous les modes, y compris Fil pilote, sont désactivés, mais l'appareil reste sous tension en attente de la sélection d'un des modes décrits ci-dessous.

Pressez le bouton ON/Stand-by pour allumer la télécommande en mode utilisé avant l'extinction.

Dans le cas de changement des piles, la télécommande s'allumera en mode "Confort".

5.2 Mode de fonctionnement



Appuyer sur le bouton "Mode" pour changer de mode. Une icône indique les modes:

					2h	
Fil Pilote	Confort	Nuit	Hors-Gel	Chrono	Marche forcée	Soufflerie

Le mode Chrono comprend des fonctions supplémentaires (programmes prédéfinis) par rapport au panneau des commandes, tandis que les autres modes disponibles présentent les mêmes caractéristiques.



ATTENTION!

Les fonctions Marche Forcée et Soufflerie sont obtenues avec la pression du bouton correspondant.

La fonction Soufflerie est disponible seulement pour les radiateurs pourvus de soufflerie. Il n'est pas disponible sur ce modèle. Si on envoie la commande "Soufflerie" sur la télécommande, l'appareil confirme la réception du signal et conserve le mode précédent.

5.3 Mode Chrono

Le mode Chrono permet de sélectionner l'un des trois programmes de chronothermostat prédéfinis ou le programme personnalisable. Ce dernier permet de définir plusieurs températures (confort et nuit) sur une période de 24 h et pour chaque jour de la semaine.

Sélection du programme

- Appuyer sur le bouton "Mode" jusqu'à affichage de l'icône . Appuyer ensuite sur le bouton  puis sur + pendant 3 sec. minimum.
- Le code du programme (P1, P2, P3 et P4) clignote: enfoncer les boutons "+" et "-" pour sélectionner le programme désiré. Enfoncer à nouveau le bouton "Mode" pour confirmer.

Programme P1

	HEURES	MODE
DU LUNDI AU VENDREDI	0 - 5	Nuit
	6 - 8	Confort
	9 - 15	Nuit
	16 - 22	Confort
	23 - 0	Nuit
SAMEDI ET DIMANCHE	0 - 6	Nuit
	7 - 22	Confort
	23 - 0	Nuit

Programme P2

	HEURES	MODE
DU LUNDI AU DIMANCHE	0 - 6	Nuit
	7 - 22	Confort
	23 - 0	Nuit

Programme P3

	HEURES	MODE
DU LUNDI AU VENDREDI	0 - 5	Nuit
	6 - 8	Confort
	9 - 12	Nuit
	13 - 22	Confort
	23 - 0	Nuit
SAMEDI ET DIMANCHE	0 - 6	Nuit
	7 - 22	Confort
	23 - 0	Nuit

Programme P4 - personnalisé

Le programme P4 permet de configurer différentes températures (confort et nuit) sur une période de 24 h et pour chaque jour de la semaine.



a) Sélectionner le jour et l'heure



1) Pour accéder au mode chrono, enfoncer le bouton "Mode" jusqu'à affichage de l'icône  sur l'écran de la télécommande. Enfoncer ensuite le bouton "Stand-by", puis le bouton "Mode" en les maintenant enfoncés jusqu'au clignotement du nombre indiquant le jour.

2) Enfoncer les boutons "+" et "-" pour définir le jour de la semaine (1=LUN, 2=MAR,...7=DIM). Enfoncer à nouveau le bouton "Mode" pour confirmer.




3) Heure clignote maintenant: utilisez les boutons "+" et "-" pour sélectionner. Confirmer avec le bouton "Mode".



4) Répétez la même procédure pour les minutes.

b) Définir le programme horaire

Dans ce cas, il est possible de programmer une séquence horaire pour chaque jour. Partant du premier jour, sélectionnez la séquence horaire désirée en utilisant les boutons "+" et "-" et en choisissant pour chaque heure, entre la température "Confort" (barre pleine) et la température "Nuit" (barre vide).

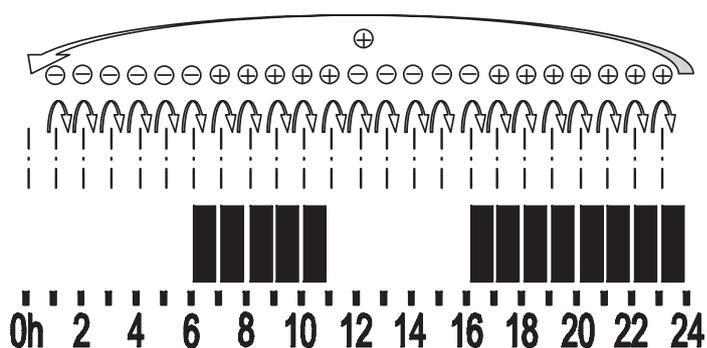

Pressez "Mode" pour confirmer et répétez la procédure pour chaque jour de la semaine. La programmation hebdomadaire est alors réglée, l'appareil émet un signal acoustique de confirmation.

5.4 Marche Forcée (2h)

La fonction "Marche Forcée" permet de chauffer rapidement la pièce.

- Pour activer la fonction "Marche Forcée", presser le bouton "2h".
- La fonction de réglage de la température est exclue pour 2 heures et l'appareil chauffe continuellement.
- Pour désactiver la fonction "Marche Forcée", presser de nouveau le bouton "2h", le bouton "Mode" ou le bouton "Stand-by". La fonction s'éteint automatiquement après 2 heures et l'appareil reprend le réglage de la température.

5.5 Sécurité enfants

Pour activer la fonction "Sécurité Enfants":

- Enfoncer le bouton  puis le bouton "-" en les maintenant enfoncés jusqu'à affichage de l'icône. 
- Effectuer la même opération pour désactiver la fonction.

5.6 Verouillage clavier

On peut protéger l'appareil des modifications effectuées par inadvertance.

- Pour bloquer le clavier de la télécommande, pressez simultanément pendant 3 secondes les touches "+" et "Mode".
- L'icône protection commandes apparaît donc sur l'écran. 
- En activant la fonction blocage du clavier de la télécommande, si la télécommande est dirigée vers le récepteur de l'appareil le clavier de commande de l'appareil sera aussi bloquée.
- Pour débloquer le clavier de la télécommande, pressez simultanément pendant 3 secondes les touches "+" et "Mode". L'icône protection commandes ne apparaît pas donc sur l'écran.