

## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGES (si fournie)



### Si la télécommande est fournie, votre appareil peut être commandé à distance.

La télécommande communique avec l'appareil par rayons infrarouges.

La distance maximale entre la télécommande et le récepteur est de 5 m.

Manipulez la télécommande très doucement et rangez-la dans son support, inclus dans l'emballage.

Le support peut être fixé au mur avec les vis ou le ruban adhésif, inclus dans l'emballage.

Évitez de le faire tomber et de l'exposer à des sources de chaleur ou aux rayons directs du soleil, évitez les éclaboussures d'eau ou d'autres liquides.

### Introduction ou remplacement des piles:


- Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande.
- Introduisez, dans la bonne position, deux piles alcalines de 1,5 V (fournies avec l'appareil)
- Remettez le couvercle.

Si vous devez remplacer ou jeter la télécommande, retirez les piles et éliminez-les conformément aux lois en vigueur car elles nuisent à l'environnement.

### Caractéristiques

Dimensions	100x41x14 mm
Alimentation	2 piles alcalines 1,5V (AAA)

\* la télécommande n'est pas fournie avec tous les appareils conçus pour la commande à distance.

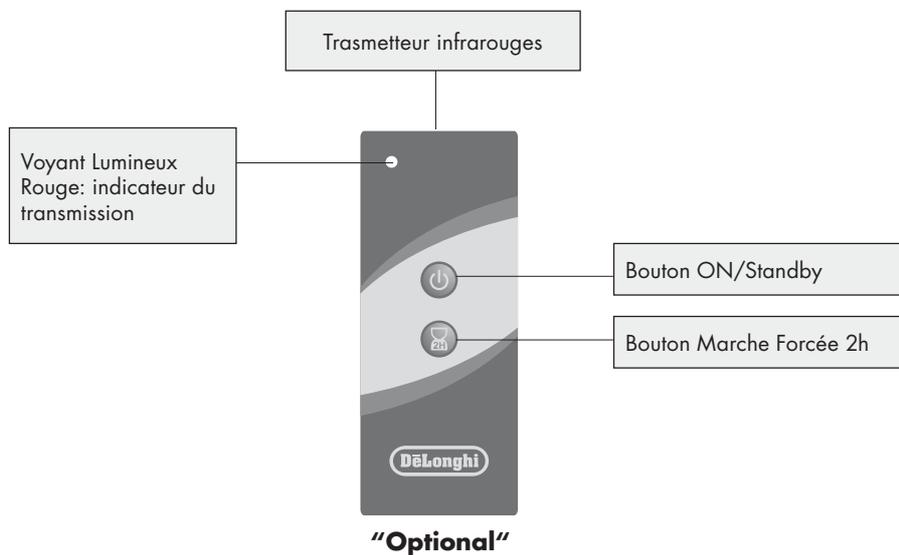

### 5.1 Bouton ON/Standby

Lors de la mise sous tension de l'appareil, appuyer sur le bouton ON/Standby.

### 5.2 Bouton Marche Forcée

Appuyer le bouton "Marche Forcée 2h" pour mettre en action la fonction "Marche Forcée 2h". Le système chauffe continuellement pendant 2 heures.



**ATTENTION:** la température de "Confort" et "Hors-Gel" doit être choisie directement sur l'appareil, en utilisant le bouton "B".

---