


INFRAROUGE PROGRAMMABLE Installation

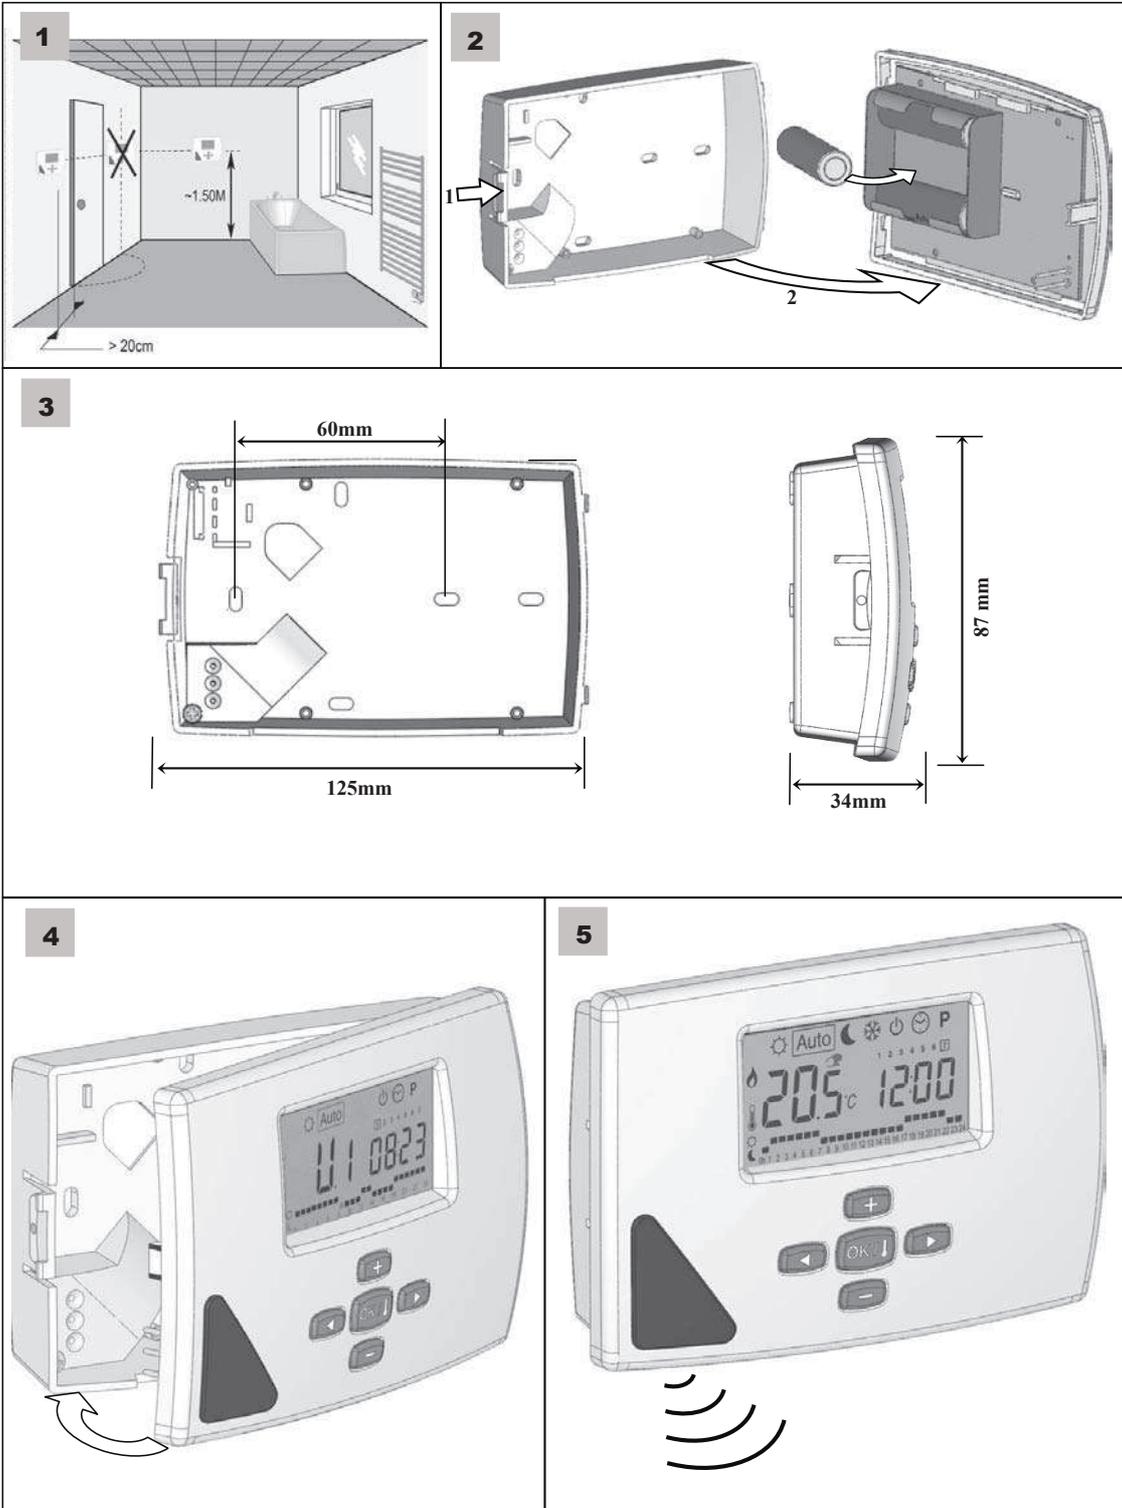

GUIDE D'UTILISATION


MILUX IR



CARACTERISTIQUES

- Communication sans fil infra rouge (IR)
- Programmation hebdomadaire
- 2 programmes usine pré-établis.
- 1 programme utilisateur.
- Affichage graphique du programme.
- Température ambiante et Heure affichées.
- Températures Confort / Réduite / Hors-gel
- Dérégation temporaire de la température
- Fonctionnement Automatique ou Manuel
- Fonction Vacances
- Verrouillage du clavier (protection enfant)
- Fonctionnement sur piles, Durée de vie >2 ans
- Témoin de piles faibles
- Fonction Reset
- Fonction ITCS (optionnel). Système intelligent de contrôle de la température

AFFICHAGE

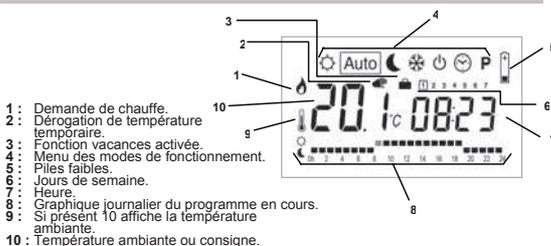

- 1 : Demande de chauffe.
- 2 : Dérégation de température temporaire.
- 3 : Fonction vacances activée.
- 4 : Menu des modes de fonctionnement.
- 5 : Piles faibles.
- 6 : Jours de semaine.
- 7 : Heure.
- 8 : Graphique journalier du programme en cours.
- 9 : Si présent 10 affiche la température ambiante.
- 10 : Température ambiante ou consigne.

DESCRIPTION DES MODES

Utilisez les touches et pour changer de mode de fonctionnement. Pour un fonctionnement avec le thermostat le récepteur doit être en mode automatique.

Menu réglage de l'HORLOGE :

Avec & ajustez les minutes.

Ensuite avec & régler les heures.

Enfin avec & régler le jour.

Mode CONFORT :

En appuyant sur et la température de confort clignote et peut alors être ajustée. La température ambiante réapparaît après quelques secondes. Votre MILUX IR suit maintenant la température de confort indéfiniment.

Mode AUTOMATIQUE :

Le MILUX IR suit le programme choisi en accord avec l'heure courante. En appuyant sur et une dérogation en température peut être ajustée jusqu'au prochain changement du programme. Le logo dérogation s'allume . Avec et vous pouvez ajuster la température temporaire requise. Au prochain changement du programme le logo s'éteindra et le programme reprendra fonctionnement normal.

Mode REDUIT :

En appuyant sur et la température de confort clignote et peut alors être ajustée. La température ambiante réapparaît après quelques secondes. Votre MILUX IR suit maintenant la température de confort indéfiniment.

Mode Hors-gel :

Utiliser ce mode pour maintenir une température de hors gel. En appuyant sur et la température de Hors-gel clignote et peut être ajustée. La température ambiante réapparaît après quelques secondes. Maintenant votre MILUX IR maintiendra indéfiniment la température de hors gel.



Mode d'ARRÊT :

Utilisez ce mode si votre chauffage doit être coupé. Le MILUX IR va d'abord couper le radiateur puis s'éteindre automatiquement (écran blanc). Les programmes sont sauvegardés, l'heure est maintenue et la consommation est fortement réduite. Rallumez le, en appuyant sur une touche.

Un appui sur la touche permet de visualiser un court instant la température ambiante

ATTENTION:

CE MODE NE MAINTIENT PAS UNE TEMPERATURE DE HORS GEL.



Menu PROGRAMME :

Avec et choisissez le programme à visualiser ou à éditer dans le cas d'un programme utilisateur, appuyer sur pour valider votre choix.



Si vous sélectionnez un programme pré-établi « P1 à P2 » en appuyant sur ce programme sera suivi en mode **Auto**.

Description des programmes pré-établis en usine

P1 **Matin**


7H - 9H du Lundi au Vendredi
8H - 10H le Week-end

P2 **Matin & Soir**

7H - 9H et 18H - 20H du Lundi au Vendredi
8H - 10H et 19H - 21H le Week-end

Si vous sélectionnez le programme utilisateur « U1 » en appuyant sur vous entrez en mode d'édition.

EDITION D'UN PROGRAMME UTILISATEUR

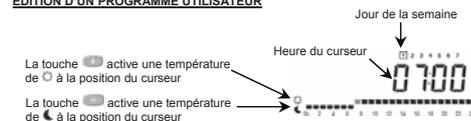

Avec et déplacez le curseur clignotant dans la journée et modifiez ou corrigez le programme.

Quand la journée est correcte appuyez sur pour passer au jour suivant. En validant le jour 7 vous validez votre programmation.

Maintenant votre programme utilisateur sera suivi en mode **Auto**.

FONCTION SPECIALE

VERROUILLAGE DU CLAVIER :

Fonction de prévention contre toute modification des paramètres. Valide dans les modes suivant uniquement , , et .

Pour verrouiller le clavier maintenir la touche enfoncée en appuyant ensuite sur . apparaît sur l'afficheur.

Pour déverrouiller le clavier maintenir la touche enfoncée en appuyant ensuite sur . apparaît sur l'afficheur.

1^{ère} MISE en SERVICE

1. Sur le **RECEPTEUR IR**,
 - Brancher l'alimentation du radiateur. (La LED doit s'allumer verte)
 - Retirez le film protecteur sur la fenêtre de réception IR.
 - Appuyer sur le bouton de mode . (La LED doit s'allumer rouge)
2. Sur le **MILUX IR**,
 - Retirer la languette plastique dans le compartiment à piles.
 - L'afficheur s'allume. (Vous pouvez faire vos réglages)
 - Retirer le film protecteur sur la fenêtre d'émission infrarouge (IR).

Sur l'afficheur vous pouvez visualiser l'envoi d'un signal infrarouge au radiateur.
3. Votre installation est maintenant prête à fonctionner.

AFFICHAGE

LED		Description
Rouge	Verte	
0	1	Mode ARRET => Radiateur en arrêt forcé.
1	0	Mode Marche => Radiateur en arrêt.
Clignotante	0	Mode Marche => Radiateur en chauffe.
Problèmes et solutions:		- Vérifier les piles de l'émetteur.
Le radiateur ne chauffe pas correctement ou jamais.		- Vérifier qu'il n'y a pas d'interférence entre le thermostat et le radiateur. Système d'éclairage à ballast électronique trop proche du récepteur IR qui pourrait perturber la réception Infra Rouge. Objet posé devant le récepteur IR (serviettes...)
Aucun témoin ne s'allume		- Vérifier les connexions et l'alimentation (230Vac).
Entretien		- Nettoyez régulièrement les fenêtres IR du thermostat et récepteur avec un chiffon doux et humide.