


**Procédure de programmation pour radiateurs "PIERRE"
(ou radiateurs secs)
utilisant le thermostat mod.**

ARES_4 (7325010402 - 5525050632 /5525050642) **Fond
boîtier Blanc et anthracite**

PANNEAU DE CONTRÔLE

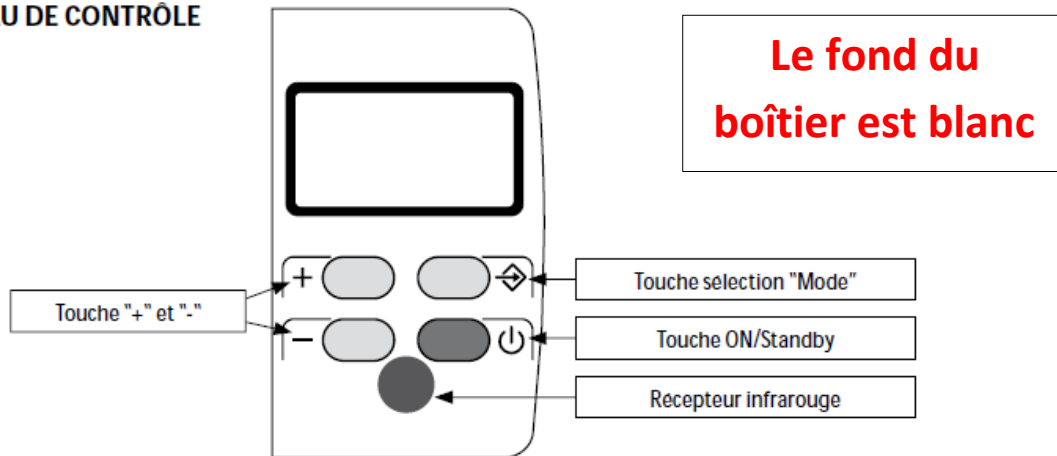

IMPORTANT: la programmation doit être faite dans les 8 secondes après la mise sous tension du thermostat. Si la manipulation est faite APRES ces 8 secondes, elle active/désactive la fonction "fenêtre ouverte"

PROCEDURE:

- 1- Allumez le thermostat et appuyez sur la touche ronde « ON/Standby »
- 2- Appuyez en même temps sur la touche « MODE » et la touche « - » dans les 8 secondes de la mise sous tension du thermostat
- 3- Choisissez avec les touches « + » et « - ».
P070 (pour les radiateurs 700W)
P100 (pour les radiateurs 1000W)
P150 (pour les radiateurs 1500W)
P200 (pour les radiateurs 2000W)
- 4- Validez le programme avec la touche « MODE »

Pour les radiateurs « Fluide » (avec de l'huile), les thermostats ne doivent pas être paramétrés (le paramétrage est initialement fait en usine