


Procédure de programmation pour radiateurs pierre (ou radiateur secs) utilisant le thermostat mod. ERMES_2:

PANNEAU DE CONTRÔLE

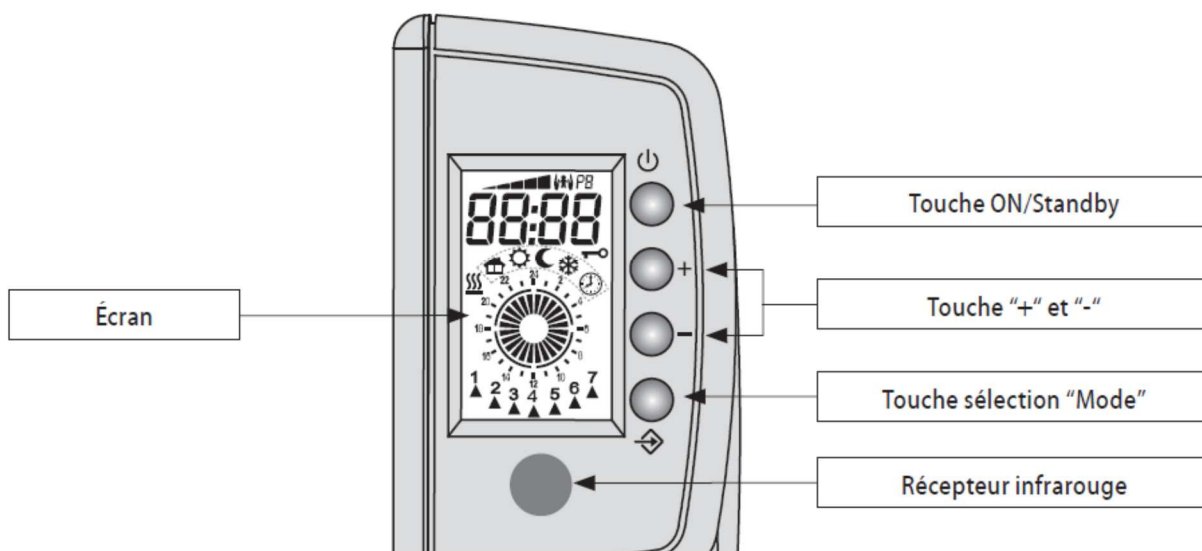

PROCEDURE:

- 1- Allumez le thermostat et appuyez sur la touche ronde « ON/Standby »;
- 2- Appuyez en même temps sur la touche « + » et la touche « - »;
- 3- Choisissez avec les touches « + » et « - ». P070 (700W) - P100 (1000W) - P150 (1500W) P200 (2000W).
- 4- Validez le programme avec la touche « MODE »;

Pour les radiateurs « Fluide » (avec de l'huile), les thermostats ne doivent pas être paramétrés (le paramétrage est initialement fait en usine)