


# Procédure de programmation pour les radiateurs en pierre (à sec) qui utilisé le thermostat mod. VENUS:

## PANNEAU DE CONTRÔLE

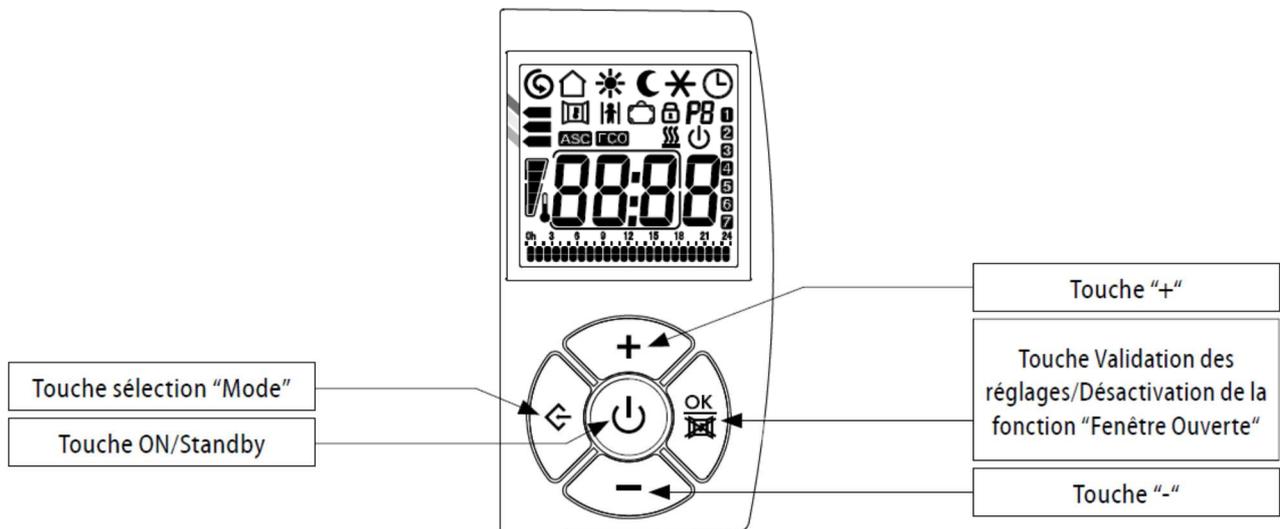

- 1- Allumer le thermostat et apres appuyez sur le touche rond "ON/Standby";
- 2- Appuyez en meme temp le touche "OK" et le "+" pour activé la fonctionne marche forcée . Sur l'ecran vous trouverez écrit 120';
- 3- Appuyez en meme temp le touche "OK" et le touche "MODE" pour choisir, avec le touché "+" et "-", le programme "SECC";
- 4- Validé le programme "SECC" avec le touche "OK";
- 5- Un fois validé le thermostat retourn en modalité marche forcèe.

**Dans le radiateurs liquide (avec huile) les thermostats ne devraient pas être paramétrées (déjà fait en usine).**